

Cue the music.

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS

Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης.

CE Η Bose Corporation δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλων των άλλων εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ. Απαιτήσεις. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

UK CA Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Παραπέμψτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Για να αποφύγετε τυχαία κατάποση, κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Το προϊόν περιέχει μπαταρία και μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή, μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε υψηλή ένταση. Μειώστε την ένταση του ήχου στο πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά μέσα/πάνω στα αυτιά σας και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά την ένταση μέχρι να φτάσετε σε ένα άνετο, μέτριο επίπεδο ακρόασης.
- Η χρήση αυτών των ακουστικών κατά τη λειτουργία ενός οχήματος δεν συνιστάται και ενδέχεται να απαγορεύεται από τον νόμο ορισμένες τοποθεσίες. Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη χρήση ακουστικών κατά τη λειτουργία ενός οχήματος. Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας εάν παρεμβαίνουν στην ικανότητά σας να παραμείνετε προσεκτικοί ή εάν Παρεμβαίνουν στην ικανότητά σας να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών και των προειδοποιητικών σημάτων, ενώ χειρίζεστε ένα όχημα.
- Να είστε προσεκτικοί εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα ακουστικά ενώ εκτελείτε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί την προσοχή σας. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν η αδυναμία να ακούσετε καθαρά τους ήχους του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον εαυτό σας ή τους άλλους, για παράδειγμα όταν κάνετε ποδήλατο ή περπατάτε μέσα ή κοντά στην κυκλοφορία, ένα εργοτάξιο, σιδηρόδρομο κ.λπ.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εάν εκπέμπουν δυνατό ασυνήθιστο θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε τα ακουστικά και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.
- ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν σε νερό και μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αφαιρέστε αμέσως το προϊόν εάν παρατηρήσετε θερμότητα που προέρχεται από το προϊόν.



Περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά χωρίς τα παρεχόμενα ακουστικά προσαρτημένα.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό LPS εγκεκριμένο από την εταιρεία που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).
- Η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάζει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού, εσφαλμένης αντικατάστασης ή αντικατάστασης με εσφαλμένο τύπο.
- Εάν η μπαταρία διαρρεύσει, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν γίνει επαφή, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. από αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια).
- Σκουπίστε τον ιδρώτα από τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης πριν από τη φόρτιση.
- Το IPX4 δεν είναι μόνιμη κατάσταση και η αντίσταση μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς.
- Για να αποφύγετε την επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία από το εσωτερικό εξάρτημα λέιζερ, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως καθορίζεται στις οδηγίες. Τα ακουστικά δεν πρέπει να ρυθμίζονται ή να επισκευάζονται από κανέναν εκτός από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- Μην τοποθετείτε ή εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Συμμορφώνεται με τα 21 CFR 1040.10 και 1040.11 εκτός από τη συμμόρφωση με το IEC 60825-1 Ed. 3 όπως περιγράφεται στην ειδοποίηση λέιζερ 56, ημερομηνία 8 Μαΐου 2019.



Αυτά τα ακουστικά ταξινομούνται ως CLASS 1 LASER PRODUCT σύμφωνα με το EN / IEC 60825-1: 2014.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι

επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς

παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση του προϊόντος λήψης ή της κεραίας.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συσχετίζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Αναγνωριστικό FCC: A94408L / A94408R | **IC:** 3232A-408L / 3232A-408R

Μοντέλο περίπτωσης: 441408 | **Μοντέλο δεξιού ακουστικού:** 408R | **Μοντέλο αριστερού ακουστικού:** 408L

Τα ακουστικά σε αυτό το σύστημα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στον νόμο περί ραδιοφώνου.



020-230152 (Λ)
020-230144 (Ρ)

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Για την Ευρώπη: Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz. | Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Πληροφορίες SAR

Ακουστικό	Μετρημένος 1-g SAR W/kg	Μετρημένος 10 g SAR W/kg
Αριστερά	0.381	0.161
Δεξιά	0.211	0.092

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και



ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Τεχνικοί κανονισμοί για τις συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος

Χωρίς άδεια που χορηγείται από το ΝCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος. Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Οι εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες σημαίνουν ότι οι ραδιοεπικοινωνίες λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί διαχείρισης τηλεπικοινωνιών. Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

MHN επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή με άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία για κατάργηση.



Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποτεφρώνετε.



P-P-BOS-408L (A)
P-P-BOS-408R (P)
스크리아 유한회사

Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο Διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	X	0	H	H	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	0	0	0	0

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.

O: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνουν την οριακή απαίτηση του GB / T 26572.



Ταϊβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Ακουστικά και θήκη φόρτισης Όνομασία τύπου: 441408						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	-	b	b	b	b	b
Μεταλλικά μέρη	-	b	b	b	b	b
Πλαστικά μέρη	b	b	b	b	b	b
Ηχεία	-	b	b	b	b	b
Καλώδια	-	b	b	b	b	b

Σημείωση 1: Το "b" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει την εκατοστιαία τιμή αναφοράς της παρουσίας.

Σημείωση 2: Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

Ημερομηνία κατασκευής: Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "3" είναι το 2013 ή

2023. | **Τόπος κατασκευής:** Το έβδομο ψηφίο στον σειριακό αριθμό υποδεικνύει τον τόπο κατασκευής.

Κίνα Εισαγωγέας: Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Επίπεδο 6, Πύργος D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang

Περιοχή, Σαγκάη 201100 | **Εισαγωγέας ΕΕ:** Bose Products B.V., Gorlaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

| **Μεξικό Εισαγωγέας:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Πόλη του Μεξικού, C.P. 11000 Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202)

3545 | **Ταϊβάν Εισαγωγέας:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan

Dist. Ταϊπέι 10480, Ταϊβάν Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676 | **Εισαγωγέας Ηνωμένου**

Βασιλείου: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτίμηση εισόδου: 5V ρ 1.2A | **Τάση εξόδου:** 5VDC | **Ρεύμα παραγωγής:** 160mA x 2 | **Ικανότητα εξόδου:** 680mAh |

Βαθμολογία IPXX: IPX4 (για τα ακουστικά)

Το αναγνωριστικό CMIIT βρίσκεται στο κουτί.

Οι **Όροι χρήσης της Bose** ισχύουν για αυτό το προϊόν: worldwide.Bose.com/termsofuse

Αποκαλύψεις αδειών χρήσης: Για να προβάλετε τις γνωστοποιήσεις αδειών χρήσης που ισχύουν για τα πακέτα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που περιλαμβάνονται ως στοιχεία των ακουστικών φείρες Bose QuietComfort Ultra, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από το μενού Ρυθμίσεις.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, το iPad και το iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το εμπορικό σήμα "iPhone" χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία με άδεια από την Airphone K.K. App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η χρήση του σήματος «Made for Apple» σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα.

Το λεπτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το Snapdragon Sound είναι προϊόν της Qualcomm Technologies, Inc. ή/και των θυγατρικών της, Qualcomm,

Οι επωνυμίες Snapdragon και Snapdragon Sound είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Incorporated.

Οι ονομασίες USB Type-C και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Οι επωνυμίες Bose, Bose Music, το λογότυπο Bose Music, ActiveSense, SimpleSync και QuietComfort είναι εμπορικά σήματα της Bose

Εταιρεία. | Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Ο κωδικός ημερομηνίας ακουστικών βρίσκεται στο ακουστικό κάτω από τη ζώνη. Ο σειριακός αριθμός της θήκης φόρτισης βρίσκεται στη θήκη φόρτισης καλά μεταξύ των ακουστικών. Οι αριθμοί μοντέλων βρίσκονται στο καπάκι της θήκης φόρτισης.

Αύξων αριθμός: _____

Αριθμός μοντέλου: 441408

Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξή σας. Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιεχόμενα	11
-------------------	----

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BOSE

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music	12
Προσθήκη των ακουστικών ψείρες σε υπάρχοντα λογαριασμό	12

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ..... 13

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Τοποθετήστε τα ακουστικά ψείρες	14
Ελέγξτε την εφαρμογή σας	15
Άκρα ακουστικών	15
Ζώνες σταθερότητας	16
Δοκιμάστε ένα άλλο μέγεθος.....	17
Άκρα ακουστικών	17
Ζώνες σταθερότητας	17
Αλλαγή των ακουστικών.....	18
Αλλαγή των ζωνών σταθερότητας	19

ΔΥΝΑΜΗ

Ενεργοποίηση	21
Απενεργοποίηση.....	22
Εφεδρικός	22

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΦΉΣ

Επιφάνεια αφής	23
Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου	23
Τηλεφωνήματα	24
Ειδοποιήσεις κλήσεων	25
Τρόπους	25
Καθλωτικές ρυθμίσεις ήχου.....	25
Φωνητικός έλεγχος κινητής συσκευής	26

ΣΥΝΤΟΜΕΎΣΕΙΣ

Χρήση της συντόμευσης.....	27
Αλλαγή ή απενεργοποίηση της συντόμευσης	27

ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΙ

Αυτόματη αναπαραγωγή/παύση.....	28
Κλήση αυτόματης απάντησης	28
Αυτόματη διαφάνεια.....	28

ΑΚΎΡΩΣΗ ΘΟΡΎΒΟΥ

Αλλαγή της ρύθμισης ακύρωσης θορύβου	29
Ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια κλήσης	29
Χρήση μόνο ακύρωσης θορύβου.....	29

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟΣ ΉΧΟΣ

Καθλωτικές ρυθμίσεις ήχου.....	30
Αλλαγή της καθλωτικής ρύθμισης ήχου	31
Αλλαγή της λειτουργίας.....	31
Χρήση της συντόμευσης	31
Καθλωτικός ήχος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	31

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Τρόπους	32
Λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense	32
Αλλαγή της λειτουργίας	33
Προσθήκη ή αφαίρεση λειτουργιών από τα ακουστικά	33

ΜΠΑΤΑΡΊΑ

Φορτίστε τα ακουστικά	34
Φορτίστε τη θήκη φόρτισης	35
Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών	36
Κατά τη χρήση των ακουστικών	36
Κατά τη φόρτιση των ακουστικών	36
Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας της θήκης φόρτισης	37
Χρόνος φόρτισης	38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΉΚΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Λυχνία κατάστασης ακουστικών	39
<i>Κατάσταση Bluetooth®</i>	39
Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος	39
Λυχνία κατάστασης θήκης φόρτισης	40
Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος	40

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ BLUETOOTH

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music	41
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κουμπί <i>Bluetooth</i> μενού στην κινητή συσκευή σας	41
Αποσύνδεση κινητής συσκευής	42
Επανασύνδεση κινητής συσκευής	42
Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών	43
Μόνο συσκευές Android™	44
Σύνδεση με χρήση της Γρήγορης σύζευξης	44
Τεχνολογία ήχου™ Snapdragon	45

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BOSE

Σύνδεση σε έξυπνο ηχείο ή γραμμή ήχου Bose	46
Οφέλη	46
Συμβατά προϊόντα.....	46
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music	47
Σύνδεση με χρήση των στοιχείων ελέγχου του προϊόντος.....	48
Επανασύνδεση σε έξυπνο ηχείο Bose ή γραμμή ήχου.....	48

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποθηκεύστε τα ακουστικά.....	49
Καθαρίστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης.....	49
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ	49
Περιορισμένη εγγύηση	49
Ενημερώστε τα ακουστικά	50
Ενημερώστε τη θήκη φόρτισης.....	50
Προβολή του κωδικού ημερομηνίας ακουστικού	50
Προβολή του σειριακού αριθμού της θήκης φόρτισης	50

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις	51
Άλλες λύσεις.....	51
Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης	62
Επαναφέρετε τα ακουστικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:




Ακουστικά ψείρες Bose QuietComfort Ultra



Θήκη φόρτισης

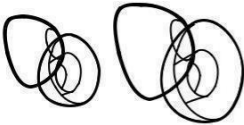

Ακουστικά (μεγέθη μικρά και μεγάλα)



Ζώνες σταθερότητας (μεγέθη 2 και 3)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεσαία ακουστικά είναι προσαρτημένα στο
είναι προσαρτημένες στα ακουστικά.

ακουστικά. Για βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό του ακουστικού
βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό των μεγεθών ζώνης, ανατρέξτε στο θέμα
μεγέθη, βλέπε σελίδα 17.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ζώνες μεγέθους 1

Για

σελίδα 17.



Καλώδιο USB Type-C® σε USB-A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος σας φαίνεται να λείπει ή να έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επισκεφτείτε support.bose.com/QCUE για την αντιμετώπιση προβλημάτων, άρθρων, βίντεο και επισκευής ή αντικατάστασης προϊόντων.

Η εφαρμογή Bose Music σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ελέγξετε τα ακουστικά από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να επαληθεύσετε την εφαρμογή των ακουστικών, να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ακουστικών, να προσαρμόσετε τον ήχο, να επιλέξετε τη γλώσσα φωνητικής προτροπής και να λάβετε τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις και νέες δυνατότητες που διατίθενται από την Bose.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Bose για ένα άλλο προϊόν Bose, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη των ακουστικών φείρες σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό".

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε στην ηπειρωτική Κίνα, κατεβάστε την εφαρμογή Bose8.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.


ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΨΕΪΡΕΣ ΣΕ ΈΝΑΝ ΥΠΆΡΧΟΝΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Για να προσθέσετε τα ακουστικά Bose QuietComfort Ultra, ανοίξτε την εφαρμογή Bose Music και προσθέστε τα ακουστικά φείρες σας.

Τα ακουστικά έχουν βαθμολογία IPX4 ανθεκτικά στο νερό. Έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στον ιδρώτα και τις καιρικές συνθήκες, αλλά δεν προορίζονται να βυθιστούν κάτω από το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

- ΜΗΝ κολυμπάτε ή κάνετε ντους με τα ακουστικά.
- ΜΗΝ βυθίζετε τα ακουστικά.

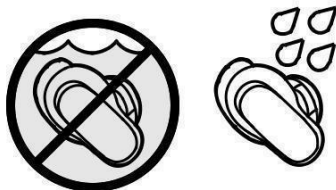


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να αποφύγετε τη διάβρωση, καθαρίζετε τακτικά τις επαφές φόρτισης στα ακουστικά με στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο.
- Το IPX4 δεν είναι μόνιμη κατάσταση και η αντίσταση μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΨΕΪΡΕΣ

1. Τοποθετήστε το ακουστικό έτσι ώστε το ακουστικό να ακουμπά απαλά στο άνοιγμα του ακουστικού σας. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε ακουστικό επισημαίνεται είτε με **R** (δεξιά) είτε με **L** (αριστερά).

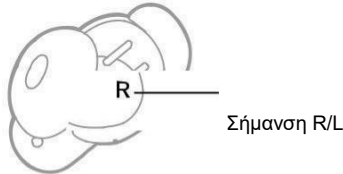

2. Περιστρέψτε ελαφρά το ακουστικό προς τα πίσω έως ότου το ακουστικό δημιουργήσει μια άνετη σφράγιση στο κανάλι του αυτιού σας και η ζώνη σταθερότητας στηρίζεται στην κορυφογραμμή του αυτιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε το ακουστικό εμπρός και πίσω για το ακουστικό για να δημιουργήσετε μια άνετη σφράγιση. Ωστόσο, η περιστροφή του πολύ πίσω ή προς τα εμπρός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ήχου και ήχου μικροφώνου.

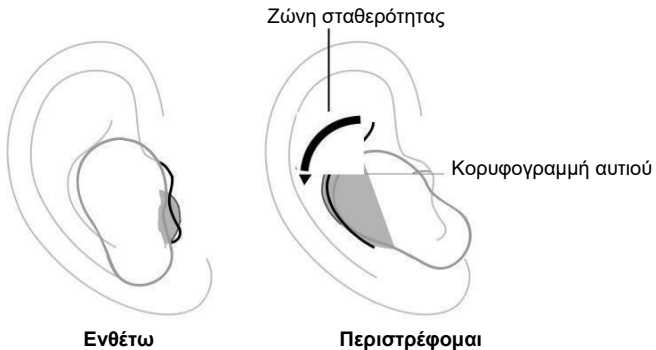

3. Ελέγξτε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 15).
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3 για να τοποθετήσετε το άλλο ακουστικό.

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά, ο ήχος εξατομικεύεται στα αυτιά σας για την καλύτερη απόδοση ήχου και ακύρωση θορύβου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μοιράζεστε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης για να διαγράψετε την εξατομικεύση ήχου μεταξύ κάθε χρήστη.

ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΑΣ




Για βέλτιστη εφαρμογή, απόδοση ήχου και ακύρωση θορύβου, χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος ακουστικών και ζώνες σταθερότητας. Μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό μέγεθος ακουστικού ή ζώνη σταθερότητας για κάθε αυτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας το Earbud Seal Test στην εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

Άκρα ακουστικών

ΤΑΙΡΙΑΖΩ

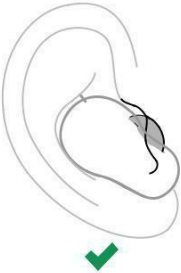ΤΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ

<p>Σωστή εφαρμογή</p>		<p>Το άκρο του αυτιού στηρίζεται απαλά στο άνοιγμα του το κανάλι του αυτιού σας για να δημιουργήσετε μια άνετη σφράγιση. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος πρέπει να ακούγεται σιγασμένος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακύρωση θορύβου ενδέχεται να επηρεάσει το ικανότητα να ακούει υπόκωφο θόρυβο.</p>
<p>Υπερβολική πίεση</p>		<p>Το ακουστικό αισθάνεται άβολα και στριμωγμένο στο κανάλι του αυτιού σας.</p>
<p>Πολύ χαλαρό</p>		<p>Η άκρη του αυτιού στηρίζεται πολύ βαθιά στο κανάλι του αυτιού σας, αισθάνεται χαλαρό στο αυτί σας, ή πέφτει έξω όταν Κουνήστε το κεφάλι σας.</p>

Ζώνες σταθερότητας

ΤΑΙΡΙΑΣΩ

ΤΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ


Σωστή εφαρμογή



Η μπάντα δεν ξεχωρίζει, ούτε αισθάνεται στριμωγμένη

ενάντια στην κορυφογραμμή του αυτιού σας.

Πολύ μεγάλο

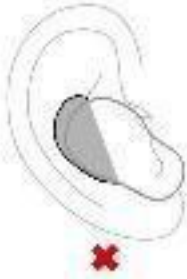

Η μπάντα ξεχωρίζει ή αισθάνεται στριμωγμένη

κάτω από την κορυφογραμμή του αυτιού σας.

Πολύ μικρό:
σας.



Η ζώνη δεν φτάνει στην κορυφογραμμή του αυτιού

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΈΝΑ ΆΛΛΟ ΜΈΓΕΘΟΣ


Φορέστε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν τα ακουστικά δεν αισθάνονται

Άνετο ή ασφαλές, ή η ακύρωση θορύβου ή η ποιότητα ήχου δεν είναι όπως αναμένεται, δοκιμάστε άλλο μέγεθος ακουστικού ή ζώνη σταθερότητας.

Μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε και τα τρία μεγέθη ακουστικών ή λουριών ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μέγεθος ακουστικού ή λουράκι για κάθε αυτί.

Άκρα ακουστικών

Τρία μεγέθη ακουστικών περιλαμβάνονται στα ακουστικά: μικρό, μεσαίο και μεγάλο.

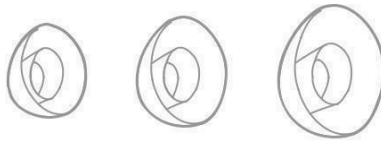

Τα μεσαία ακουστικά συνδέονται με τα ακουστικά. Εάν αισθάνονται πολύ μικρά, δοκιμάστε μεγάλα ακουστικά.

Εάν αισθάνονται πολύ μεγάλα, δοκιμάστε μικρά ακουστικά.

Ζώνες σταθερότητας


Οι ζώνες σταθερότητας σημειώνονται με μέγεθος **1** (μικρό), **2** (μεσαίο) ή **3** (μεγάλο) και ένα **R** (δεξιά) ή **L** (αριστερά).



Οι ζώνες μεγέθους 1 συνδέονται με τα ακουστικά. Εάν αισθάνονται πολύ μικρά, δοκιμάστε ζώνες μεγέθους 2.


ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Κρατώντας το ακουστικό, πιέστε απαλά το ακουστικό και ξεφλουδίστε το μακριά από το ακουστικό.

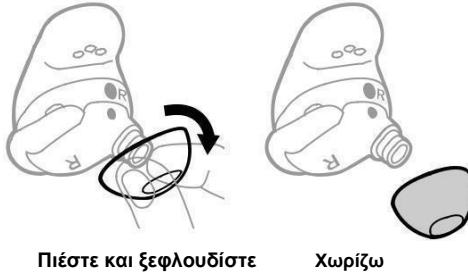

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το σχίσιμο, ΜΗΝ τραβάτε την άκρη του ακουστικού.

2. Επιλέξτε ένα νέο μέγεθος ακουστικού (βλ. σελίδα 17).
3. Ευθυγραμμίστε το ακουστικό με το ακροφύσιο ακουστικών και πιέστε το ακουστικό πάνω στο ακροφύσιο μέχρι να το αισθανθείτε να ασφαλίζει στη θέση του και να το ακούσετε να κάνει κλικ.

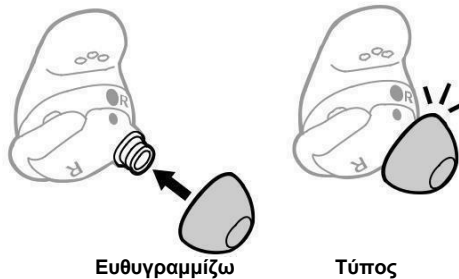

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3 για το άλλο ακουστικό, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μέγεθος ακουστικού για κάθε αυτί.

5. Τοποθετήστε τα ακουστικά ψείρες (βλ. σελίδα 14).
6. Ελέγξτε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 15).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Εάν αλλάξετε το ακουστικό, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ζώνη σταθερότητας έτσι ώστε η ζώνη να στηρίζεται άνετα στην κορυφογραμμή του αυτιού σας (βλ. σελίδα 19).
- Για να δείτε βίντεο οδηγιών σχετικά με την αλλαγή των ακουστικών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: support.bose.com/QCUE

- Εάν χρειάζεστε επιπλέον μεγέθη ακουστικών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCUE

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

1. Κρατώντας το ακουστικό, πιάστε απαλά τη σέσουλα της ζώνης σταθερότητας και ξεφλουδίστε τη ζώνη προς το μέρος σας, πάνω από το ακουστικό και μακριά από το ακουστικό.

Σέσουλα ζώνης σταθερότητας

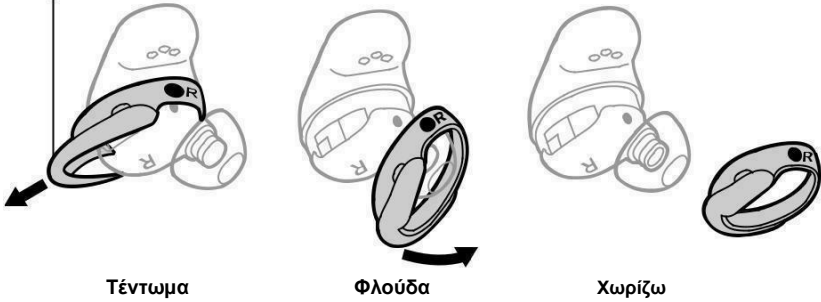


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το σχίσιμο, ΜΗΝ τραβάτε το λεπτό μέρος του λουριού.


2. Επιλέξτε ένα νέο μέγεθος ζώνης (βλ. σελίδα 17). Επιλέξτε τη ζώνη που επισημαίνεται είτε **με R** (δεξιά) είτε **με L** (αριστερά), ανάλογα με το ακουστικό.
3. Με τα σημάδια της ζώνης στραμμένα προς εσάς και τη σέσουλα της ζώνης στραμμένη μακριά από εσάς, ευθυγραμμίστε την κουκκίδα στη ζώνη με την γκρι κουκκίδα στο κάτω μέρος του ακουστικού.
4. Τεντώστε απαλά τη ζώνη πάνω από το ακουστικό, διασφαλίζοντας ότι οι κουκκίδες ευθυγραμμίζονται και ότι η γλωττίδα στο λουράκι ταιριάζει στην εγκοπή στο επάνω μέρος του ακουστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σωστή ευθυγράμμιση της ζώνης διασφαλίζει ότι η οπή στο πλάι της ζώνης βρίσκεται πάνω από το μικρόφωνο των ακουστικών, ώστε το μικρόφωνο να μην είναι μπλοκαρισμένο.


5. Πίστετε προς τα κάτω μέχρι το λουράκι να εφαρμόζει με ασφάλεια στη θέση του και, στη συνέχεια, ελέγξτε για ευθυγράμμιση.

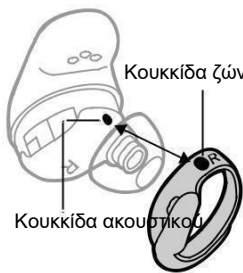

Ευθυγραμμίζω

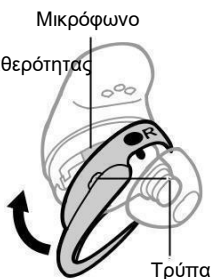

Τέντωμα

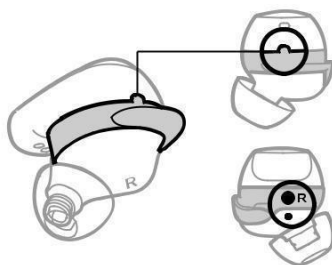

Επιταγή

6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 5 για το άλλο ακουστικό, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετική ζώνη μεγέθους για κάθε αυτί.

7. Τοποθετήστε τα ακουστικά ψείρες (βλ. σελίδα 14).

8. Ελέγξτε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 15).


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να δείτε βίντεο οδηγιών σχετικά με την αλλαγή των συγκροτημάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: support.bose.com/QCUE
- Εάν χρειάζεστε πρόσθετα μεγέθη ζώνης σταθερότητας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε: support.bose.com/QCUE

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39). Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 40).

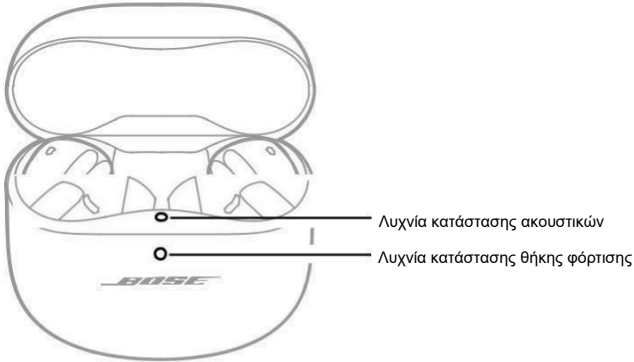

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, κλείστε τη θήκη για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να διατηρήσετε τη θήκη χωρίς υπολείμματα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

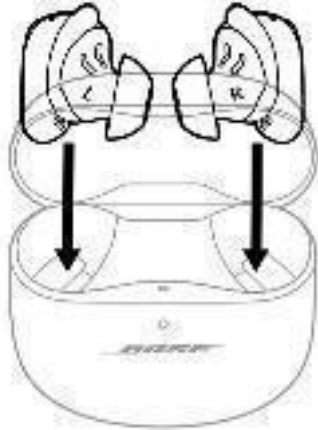

Τα ακουστικά αποσυνδέονται από την κινητή συσκευή σας.

2. Κλείστε την υπόθεση.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται. Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 40).



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ

Η αναμονή εξοικονομεί την μπαταρία των ακουστικών όταν ένα ακουστικό είναι εκτός θήκης και δεν χρησιμοποιείται. Το ακουστικό αλλάζει σε κατάσταση αναμονής όταν το αφαιρέσετε από το αυτί σας και δεν το μετακινήσετε για 10 λεπτά.


Για να ξυπνήσετε το ακουστικό, τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας.

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο αφής πατώντας ή σύροντας την επιφάνεια αφής οποιουδήποτε ακουστικού. Με




Έλεγχο αφής, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή/παύση ήχου, να αλλάξετε την ένταση, να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες κλήσης και να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση για να αλλάξετε τη λειτουργία ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις καθηλωτικού ήχου (βλ. σελίδα 27).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΦΗΣ

Η επιφάνεια αφής βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια και των δύο ακουστικών. Ελέγχει την αναπαραγωγή πολυμέσων, την ένταση, τις τηλεφωνικές κλήσεις και τη συντόμευση.

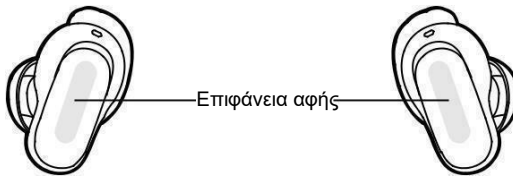

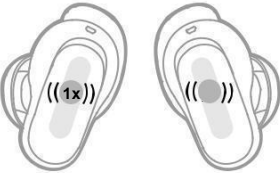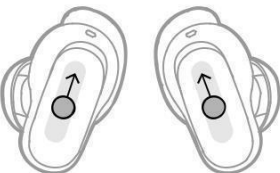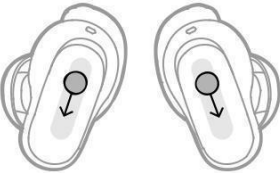


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΈΝΤΑΣΗ ΉΧΟΥ

ΈΛΕΓΧΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Αναπαραγωγή/Παύση	<p>Πατήστε ένα ακουστικό.</p> 
Αυξήστε την ένταση	<p>Σύρετε προς τα επάνω στο ένα ακουστικό.</p> 
Μειώστε την ένταση	<p>Σύρετε προς τα κάτω στο ένα ακουστικό.</p> 

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι	Πατήστε δύο φορές ένα ακουστικό. 
Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ακουστικό. 	Πατήστε τρεις φορές ένα 

ΤΗΛΕΦΩΝΉΜΑΤΑ


ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Απάντηση κλήσης	Πατήστε ένα ακουστικό. 
Τερματισμός/απόρριψη κλήσης 2x))((2x))	Πατήστε δύο φορές ένα ακουστικό. 
Απαντήστε ένα δευτερόλεπτο εισερχόμενη κλήση και τοποθέτηση Η τρέχουσα κλήση σε αναμονή	Πατήστε ένα ακουστικό. 

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

**Απόρριψη
δευτερολέπτου
εισερχόμενη κλήση και
διαμονή
στην τρέχουσα κλήση**

Πατήστε δύο φορές ένα
ακουστικό.

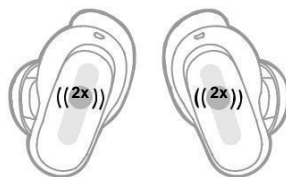

Ειδοποιήσεις κλήσεων

Ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τους εισερχόμενους καλούντες και την κατάσταση κλήσης.

Για να διακόψετε τις ειδοποιήσεις κλήσεων, απενεργοποιήστε τα φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΤΡΟΠΟΥΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΈΣ ΡΥΘΜΪΣΕΙΣ ΉΧΟΥ

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης καθηλωτικού ήχου, ανατρέξτε στη σελίδα 31.

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να ορίσετε μια συντόμευση για πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής σας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά. Το μικρόφωνο στα ακουστικά λειτουργεί ως επέκταση του μικροφώνου στην κινητή συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο κινητής συσκευής χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως συντόμευση (βλ. σελίδα 27).

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


**Πρόσβαση σε κινητή συσκευή
Φωνητικός έλεγχος**

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό ψείρες μέχρι να ακούσετε ένα τόνο. Απελευθερώστε και, στη συνέχεια, πείτε το αίτημά σας.



**Διακοπή κινητής συσκευής
Φωνητικός έλεγχος**

Πατήστε ένα ακουστικό.

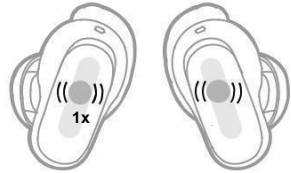


Μια συντόμευση σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών (βλ. σελίδα 32)
- Κυκλική εναλλαγή μεταξύ καθηλωτικών ρυθμίσεων ήχου (βλ. σελίδα 30)
- Χρησιμοποιήστε τον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής σας (βλ. σελίδα 26)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η εναλλαγή στις λειτουργίες είναι ενεργοποιημένη και στα δύο ακουστικά.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό.

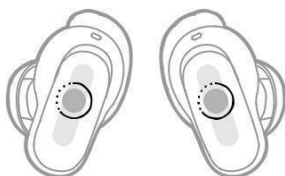

ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε μια συντόμευση ή για να αντιστοιχίσετε διαφορετική συντόμευση σε κάθε ακουστικό, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Συντόμευση στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιστοιχίσετε διαφορετική συντόμευση σε κάθε ακουστικό, πρέπει να αγγίξετε παρατεταμένα το κατάλληλο ακουστικό. Εάν αφαιρέσετε ένα ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη συντόμευση που έχει αντιστοιχιστεί στο ακουστικό στο αυτί σας.

Η ανίχνευση στο αυτί χρησιμοποιεί αισθητήρες για να αναγνωρίσει πότε φοράτε και τα δύο ακουστικά ή μόνο ένα ακουστικό.

Μπορείτε να κάνετε αυτόματη αναπαραγωγή/παύση ήχου, να απαντήσετε σε τηλεφωνικές κλήσεις (εάν είναι ενεργοποιημένη) και να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου εισάγοντας ή αφαιρώντας ένα ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαχειριστείτε τις δυνατότητες ανίχνευσης στο αυτί, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ/ΠΑΨΗ

Όταν αφαιρείτε ένα ακουστικό, ο ήχος διακόπτεται και στα δύο ακουστικά.

Για να συνεχίσετε τον ήχο, τοποθετήστε ξανά το ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ακουστικό, μπορείτε να πατήσετε το ακουστικό στο αυτί σας για να συνεχίσετε τον ήχο.

ΚΛΉΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνικές κλήσεις εισάγοντας ένα ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Όταν αφαιρείτε ένα ακουστικό, η λειτουργία προσαρμόζεται στη λειτουργία επίγνωσης στο ακουστικό ψείρες στο άλλο αυτί σας (βλ. σελίδα 32).

Όταν τοποθετήσετε ξανά το ακουστικό, το ακουστικό στο αυτί σας προσαρμόζεται στο προηγούμενο επίπεδο ακύρωσης θορύβου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες και να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία.

Η ακύρωση θορύβου μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο, παρέχοντας μια σαφέστερη, πιο ρεαλιστική απόδοση ήχου.

Από προεπιλογή, τα ακουστικά ενεργοποιούνται σε αθόρυβη λειτουργία. Η ακύρωση θορύβου είναι πλήρως ενεργοποιημένη (βλ. σελίδα 32).

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΑΚΎΡΩΣΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ προκαθορισμένων ρυθμίσεων ακύρωσης θορύβου αλλάζοντας τη λειτουργία. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες, βλέπε σελίδα 32.

ΑΚΎΡΩΣΗ ΘΟΡΎΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΉΣΗΣ

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση, τα ακουστικά παραμένουν στην τρέχουσα ρύθμιση ακύρωσης θορύβου και ενεργοποιείται η φωνή από μόνη της. Η φωνή του εαυτού σας βοηθά να ακούσετε τον εαυτό σας να μιλάει πιο φυσικά.

Για να ρυθμίσετε την ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αλλάξτε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 33).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η αυτόματη διαφάνεια απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (βλ. σελίδα 28).
- Για να προσαρμόσετε την αυτοφωνή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΧΡΉΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΚΎΡΩΣΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την ακύρωση θορύβου, χωρίς ήχο ή διακοπές από τηλεφωνικές κλήσεις.

1. Κάντε ένα από τα εξής:
 - Εάν φοράτε τα ακουστικά, αποσυνδέστε την κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 42).
 - Εάν τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης, απενεργοποιήστε τη λειτουργία *Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη και τοποθετήστε τα στα αυτιά σας.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό για να αλλάξετε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 33).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επανασυνδέσετε την κινητή συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά από τη λίστα *Bluetooth* στη συσκευή σας.

Ο καθηλωτικός ήχος αφαιρεί αυτό που ακούτε από το κεφάλι σας και το τοποθετεί μπροστά σας, σαν να βρίσκεστε πάντα στο ακουστικό γλυκό σημείο. Νιώθεις σαν να έρχεται ο ήχος από έξω από τα ακουστικά, με αποτέλεσμα μια πιο φυσική εμπειρία ακρόασης. Ο

καθηλωτικός ήχος λειτουργεί σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ροής από οποιαδήποτε πηγή, ανεβάζοντάς το σε νέα ύψη με καλύτερη καθαρότητα ήχου και πλουσιότερη ποιότητα ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, ο καθηλωτικός ήχος ορίζεται προσωρινά σε Απενεργοποίηση (βλ. σελίδα 31).

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Κίνηση	<p>Ο ήχος ακούγεται σαν να προέρχεται από δύο ομιλητές μπροστά σας που στέρεο ακολουθούν τις κινήσεις του κεφαλιού σας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται από προεπιλογή στο Λειτουργία εμβάπτισης.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε το στο έπακρο συνεπής εμπειρία. Καλύτερο για όταν είστε Κάνοντας δραστηριότητες που απαιτούν εσείς για να γυρίστε το συχνά δικό σας κεφάλι ή κοιτάξε κάτω.</p>
Ακόμα	<p>Ο ήχος ακούγεται σαν να προέρχεται από δύο στερεοφωνικά ηχεία μπροστά σας που παραμένουν εκεί που βρίσκονται όταν μετακινείτε το κεφάλι σας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λίγα δευτερόλεπτα αφού σταματήσετε να κινείτε το κεφάλι σας, τα ηχεία επικεντρώνονται στη θέση σας. • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Πατήστε «Καθηλωτικός ήχος» στο εικονίδιο κύρια οθόνη. 	<p>Χρησιμοποιήστε το για την πιο ρεαλιστική και ισχυρή εμπειρία. Ιδανικό για όταν είστε ακίνητοι.</p>
Από	<p>Ο ήχος ακούγεται σαν να προέρχεται από θέλετε τα ακουστικά σας.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε το όποτε Μια κλασική ακρόαση εμπειρία ή θέλετε να Εξοικονομήστε διάρκεια ζωής της μπαταρίας.</p>

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟΥ ΉΧΟΥ

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου αλλάζοντας τη λειτουργία ή χρησιμοποιώντας ένα συντόμευση για κυκλική εναλλαγή στις καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Εσύ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από την κύρια οθόνη.

Αλλαγή της λειτουργίας

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Η αλλαγή της λειτουργίας αλλάζει τόσο τις ρυθμίσεις καθηλωτικού ήχου όσο και τις ρυθμίσεις ακύρωσης θορύβου.
- Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις καθηλωτικού ήχου και ακύρωσης θορύβου (βλ. σελίδα 32).

Χρήση της συντόμευσης

Μπορείτε να αλλάξετε τη συντόμευση για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των καθηλωτικών ρυθμίσεων ήχου χωρίς επηρεάζοντας τη ρύθμιση ακύρωσης θορύβου της τρέχουσας λειτουργίας σας. Αυτό προσαρμόζει προσωρινά την τρέχουσα λειτουργία μέχρι να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να αλλάξετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως συντόμευση (βλ. σελίδα 27).

1. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό.

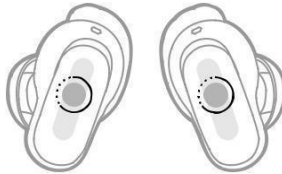

Ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει κάθε καθηλωτική ρύθμιση ήχου σε βρόχο.

2. Όταν ακούσετε το όνομα της προτιμώμενης ρύθμισης, αφήστε το ακουστικό.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟΣ ΉΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, ο καθηλωτικός ήχος ορίζεται προσωρινά σε Ανενεργό.

Όταν τερματίσετε την κλήση, τα ακουστικά επιστρέφουν στην προηγούμενη καθηλωτική ρύθμιση ήχου.

Οι λειτουργίες ακρόασης είναι προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου μεταξύ των οποίων μπορείτε να κάνετε εναλλαγή με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον σας. Αποτελούνται από ακύρωση θορύβου και καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις προδιαμορφωμένες λειτουργίες — Αθόρυβη λειτουργία, Επίγνωση και Εμβύθιση — ή να δημιουργήσετε έως και επτά δικές σας προσαρμοσμένες λειτουργίες.

ΤΡΟΠΟΥΣ

ΜΟΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήσυχος	Πλήρης ακύρωση θορύβου με στερεοφωνικό ήχο βελτιστοποιημένο από την Bose. Σας επιτρέπει για να αποκλείσετε τους περισπασμούς χρησιμοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο ακύρωσης θορύβου.
Ενήμερος	Πλήρης διαφάνεια με στερεοφωνικό ήχο βελτιστοποιημένο από την Bose. Σας επιτρέπει να ακούσετε το περιβάλλον σας ενώ απολαμβάνετε τον ήχο σας στερεοφωνικά.
Βύθιση	Πλήρης ακύρωση θορύβου με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Κίνηση. Σας επιτρέπει για να αποκλείσετε τους περισπασμούς και να βυθιστείτε στον ζωντανό ήχο.
Συνήθεια	Προσαρμοσμένη ακύρωση θορύβου και καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και επτά προσαρμοσμένες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το Bose Εφαρμογή μουσικής. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στο κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Από προεπιλογή, τα ακουστικά ενεργοποιούνται σε αθόρυβη λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.
- Για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση θορύβου και τις ρυθμίσεις καθηλωτικού ήχου, ανατρέξτε στις σελίδες 29 και 30.

Λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense

Η δυναμική ακύρωση θορύβου της λειτουργίας επίγνωσης με τεχνολογία ActiveSense σάς επιτρέπει να ακούτε το περιβάλλον σας, μειώνοντας παράλληλα τον ανεπιθύμητο θόρυβο.


Η λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense επιτρέπει στα ακουστικά ψείρες να αυξάνουν αυτόματα την ακύρωση θορύβου όταν εμφανίζονται ξαφνικοί ή δυνατοί θόρυβοι κοντά σας, ώστε να μπορείτε να διατηρείτε επίγνωση χωρίς διαλείποντα θόρυβο που διακόπτει τον ήχο σας. Μόλις σταματήσει ο θόρυβος, η ακύρωση θορύβου επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.

Για να ενεργοποιήσετε το ActiveSense, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, στην κύρια οθόνη, πατήστε **Λειτουργίες > Επίγνωση > ●●●**.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως συντόμευση (βλ. σελίδα 27).

1. Για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, αγγίξτε παρατεταμένα ένα ακουστικό.

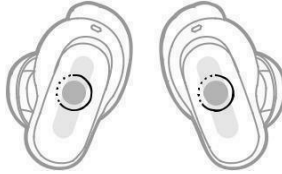

Μια φωνητική προτροπή ανακοινώνει κάθε λειτουργία σε βρόχο.

2. Όταν ακούσετε το όνομα της προτιμώμενης λειτουργίας, αφήστε το ακουστικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.

Προσθήκη ή αφαίρεση λειτουργιών από τα ακουστικά


Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες στα ακουστικά, πρέπει να οριστούν ως αγαπημένα στην εφαρμογή Bose Music.

Από προεπιλογή, οι λειτουργίες "Αθόρυβη λειτουργία", "Επίγνωση" και "Εμβύθιση" ορίζονται ως αγαπημένες.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λειτουργίες από τα ακουστικά, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη και προσαρμόστε ποιες λειτουργίες έχουν οριστεί ως αγαπημένες.

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1. Ευθυγραμμίστε τις επαφές φόρτισης στο αριστερό ακουστικό με τις ακίδες φόρτισης στην αριστερή πλευρά της θήκης φόρτισης.

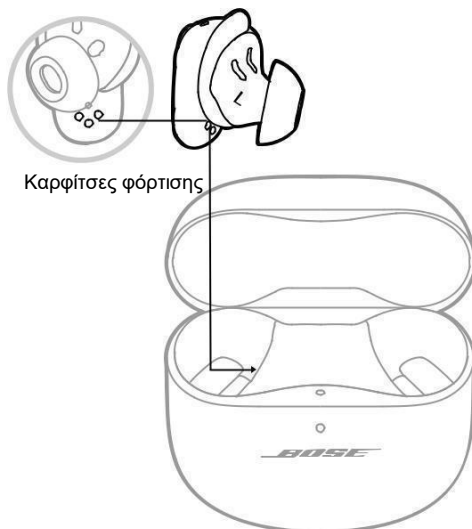

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 46 ° F (8 ° C) και 102 ° F (39 ° C).

2. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θήκη μέχρι να ασφαλίσει μαγνητικά στη θέση του.

Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39).




3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 2 για το δεξί ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακουστικά φορτίζουν εάν η θήκη είναι ανοιχτή ή κλειστή.

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό LPS εγκεκριμένο από την εταιρεία που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C® στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης.

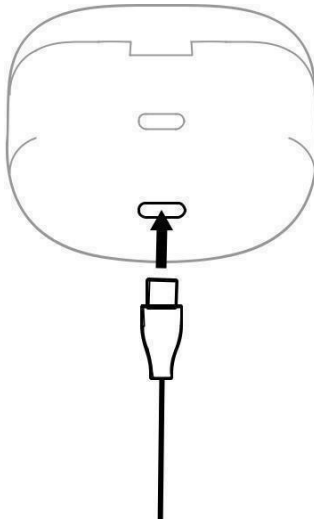

2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε φορτιστή τοίχου USB-A (δεν παρέχεται) ή υπολογιστή. Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει με συμπαγές πορτοκαλί χρώμα (βλ. σελίδα 40).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 46 ° F (8 ° C) και 102 ° F (39 ° C).

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Κατά τη χρήση των ακουστικών

- Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και τα τοποθετείτε στα αυτιά σας, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τη στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Η στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένα ακουστικό έχει χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας από το άλλο, η φωνητική προτροπή ανακοινώνει το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα ακούσετε "Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή".

Κατά τη φόρτιση των ακουστικών

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ένα ακουστικό έχει χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας από το άλλο, η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αντικατοπτρίζει το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.

Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 40).



ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Ακουστικά	Έως 2 ώρες ¹
Θήκη φόρτισης	Έως 3 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών είναι χαμηλή, φόρτιση 20 λεπτών με τη θήκη κλειστή Τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 2 ώρες.²
- Μια πλήρης φόρτιση τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 6 ώρες με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Off (έως 4 ώρες με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε On).³
- Όταν η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να φορτίσετε πλήρως τα ακουστικά έως και 3 φορές.⁴
- Όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη, ο χρόνος φόρτισης της θήκης ποικίλλει.

1 Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Bose τον Ιούλιο του 2023 χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά ακουστικά Bose QuietComfort Ultra και θήκη φόρτισης Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Η δοκιμή γρήγορης φόρτισης συνίστατο στην εισαγωγή ακουστικών με εξαντλημένη μπαταρία (σε σημείο χωρίς αναπαραγωγή ήχου) σε μια πλήρως φορτισμένη θήκη και φόρτιση ακουστικών για 20 λεπτά, στη συνέχεια συνέχιση της αναπαραγωγής ήχου Bluetooth A2DP με ένταση ρυθμισμένη σε ένταση 75dB SPL, EQ 3 ζωνών ρυθμισμένη στο μηδέν, σε αθόρυβη λειτουργία (πλήρης ακύρωση θορύβου) με απενεργοποιημένο τον καθηλωτικό ήχο, με αποτέλεσμα έως και 2 ώρες χρόνο αναπαραγωγής πριν από την εξάντληση της μπαταρίας. Ο χρόνος για την επίτευξη πλήρως φορτισμένων ακουστικών καθορίστηκε εισάγοντας ακουστικά με εξαντλημένη μπαταρία (σε σημείο χωρίς αναπαραγωγή ήχου) σε μια πλήρως φορτισμένη θήκη και φορτίζοντας τα ακουστικά στο 100% φόρτιση της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τη χρήση.

2 Βλέπε 1.


3 Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Bose τον Ιούνιο του 2023 χρησιμοποιώντας ακουστικά Bose QuietComfort Ultra Earbuds και μια ποικιλία μουσικών κομματιών χρησιμοποιώντας ήχο Bluetooth A2DP. Ένταση ρυθμισμένη σε ένταση αναπαραγωγής 75dB SPL, ισοσταθμιστής 3 ζωνών ρυθμισμένη στο μηδέν, σε αθόρυβη λειτουργία (πλήρης ακύρωση θορύβου). Με τον καθηλωτικό

ήχο απενεργοποιημένο, ο χρόνος αναπαραγωγής ήταν έως και 6 ώρες πριν από την εξάντληση της μπαταρίας. Με ενεργοποιημένο τον καθηλωτικό ήχο, ο χρόνος αναπαραγωγής ήταν έως και 4 ώρες πριν από την εξάντληση της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τη χρήση.

- 4 Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Bose τον Ιούλιο του 2023 εισάγοντας αντιπροσωπευτικά ακουστικά Bose QuietComfort Ultra με εξαντλημένη μπαταρία (σε σημείο χωρίς αναπαραγωγή ήχου) σε μια πλήρως φορτισμένη θήκη φόρτισης Bose QuietComfort Ultra Earbuds και φορτίζοντας ακουστικά στο 100%, στη συνέχεια συνεχίζοντας την αναπαραγωγή ήχου μέχρι εξάντλησης της μπαταρίας. Οι δοκιμές οδήγησαν σε τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης από τη θήκη πριν δεν είναι πλέον δυνατή η πλήρης φόρτιση.

ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Η λυχνία κατάστασης ακουστικών βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της θήκης φόρτισης.

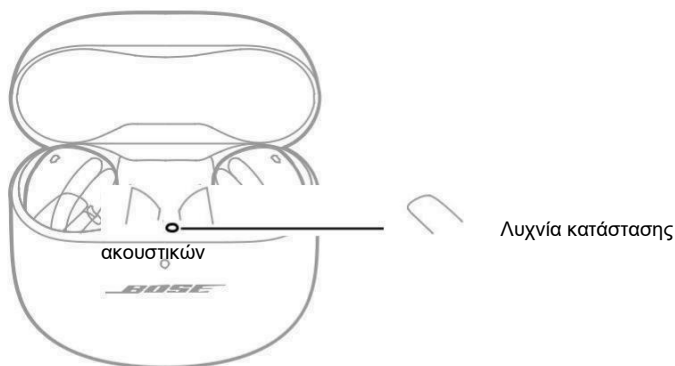

Κατάσταση Bluetooth

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth σε κινητές συσκευές.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει αργά μπλε	Έτοιμο για σύνδεση
Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε	Σύνδεση
Συμπαγές μπλε (5 δευτερόλεπτα)	Συνεχόμενος
Αναβοσβήνει λευκό 2 φορές	Η λίστα συσκευών εκκαθαρίστηκε

Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος


Εμφανίζει την μπαταρία, την ενημέρωση και την κατάσταση σφάλματος των ακουστικών.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει λευκό και, στη συνέχεια, ανάβει συμπαγές λευκό (5 δευτερόλεπτα)	Πλήρως φορτισμένο
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά ανάβει σταθερά Κεχριμπάρι (5 δευτερόλεπτα)	Φόρτισης
Αναβοσβήνει λευκό 2 φορές, αναβοσβήνει αργά μπλε και απενεργοποιείται	Η επανεκκίνηση ολοκληρώθηκε

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει λευκό 3 φορές (επαναλαμβανόμενο)	Ενημέρωση λογισμικού
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα (3 δευτερόλεπτα)	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο και λευκό	Σφάλμα – επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose

ΦΩΤΕΙΝΉ ΈΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της θήκης φόρτισης.

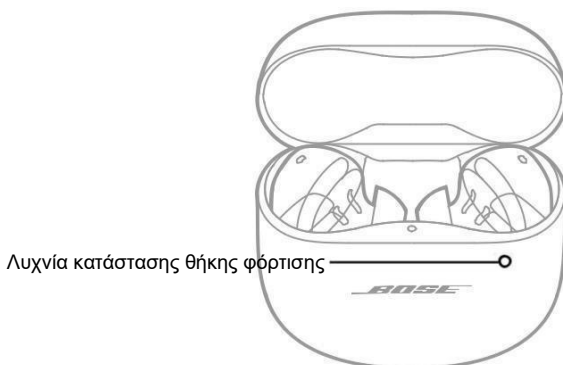

Μπαταρία, ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος

Εμφανίζει την μπαταρία, την ενημέρωση και την κατάσταση σφάλματος της θήκης φόρτισης.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπαγές λευκό	Πλήρως φορτισμένο (100%) και συνδεδεμένο στην πρίζα
Συμπαγές λευκό (5 δευτερόλεπτα)	Χρέωση (34% – 99%)
Συμπαγές κεχριμπάρι (5 δευτερόλεπτα)	Χαμηλή φόρτιση (10% – 33%)
Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο 2 φορές	Ανάγκη φόρτισης (λιγότερο από 10%)
Μασίφ κεχριμπάρι	Φόρτισης
Αναβοσβήνει λευκό 3 φορές (επαναλαμβανόμενο)	Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά ψείρες στην κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, το *μενού Bluetooth* στη συσκευή σας ή τη Γρήγορη σύζευξη (μόνο συσκευές Android).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και έξι συσκευές στη λίστα συσκευών ακουστικών. Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να ρυθμίσετε και να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 12).
- Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με χρήση της Γρήγορης σύζευξης, ανατρέξτε στη σελίδα 44.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

Για να συνδέσετε τα ακουστικά ψείρες και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΒΛΕΤΟΟΤΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** **Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.**

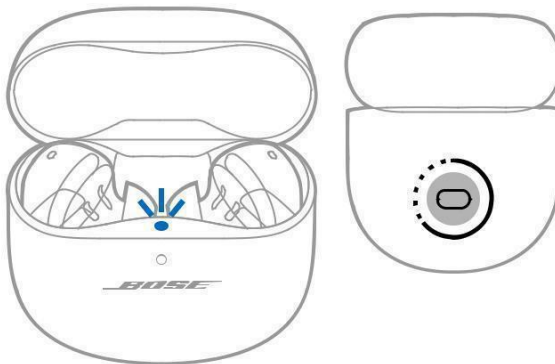

2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις (Settings).

3. Επιλέξτε τα ακουστικά από τη λίστα συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναζητήστε το όνομα που εισαγάγατε για τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Bose Music. Εάν δεν ονομάσατε τα ακουστικά σας, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα.



Το όνομα των ακουστικών εμφανίζεται στη λίστα κινητών συσκευών. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών ανάβει σταθερά μπλε (βλ. σελίδα 39).

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bose Music ή τις *ρυθμίσεις Bluetooth* για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας. Η απενεργοποίηση της *λειτουργίας Bluetooth* στη συσκευή σας αποσυνδέει το ακουστικά και όλες τις άλλες συσκευές.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν τα ακουστικά αφαιρεθούν από τη θήκη, προσπαθούν να συνδεθούν με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή.

Για να συνδεθείτε σε μια διαφορετική συσκευή που είχατε συνδέσει προηγουμένως, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής για να συνδεθείτε στα ακουστικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η *λειτουργία Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη στην κινητή συσκευή σας.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης για 15 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 2 φορές και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει αργά μπλε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.

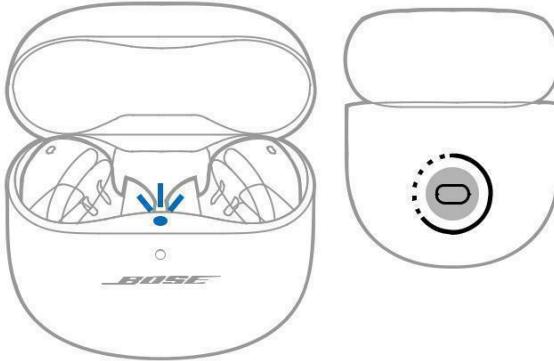

2. Διαγράψτε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.

Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύνδεση (βλ. σελίδα 12).

ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID


Εάν έχετε κινητή συσκευή Android, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες σύνδεσης.

Σύνδεση με χρήση της Γρήγορης σύζευξης

Με ένα πάτημα, τα ακουστικά επιτρέπουν τη γρήγορη, εύκολη σύζευξη Bluetooth με τις συσκευές σας Android.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη σύζευξη, χρειάζεστε μια συσκευή Android με Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.
 - Η συσκευή σας Android πρέπει να έχει ενεργοποιημένες τις λειτουργίες Bluetooth και Τοποθεσίας.
1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.**

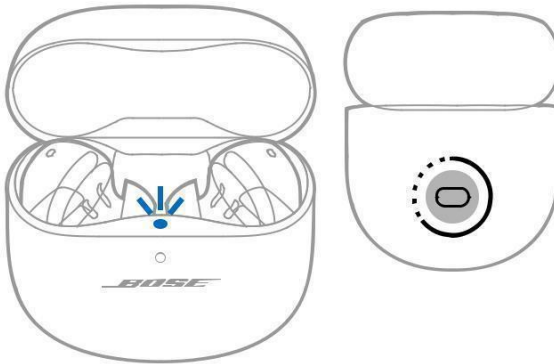

2. Τοποθετήστε τη θήκη δίπλα στη συσκευή σας Android.

Εμφανίζεται μια ειδοποίηση στη συσκευή σας που σας ζητά να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν βλέπετε κάποια ειδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες για την εφαρμογή Υπηρεσίες Google Play στη συσκευή σας.

3. Πατήστε την ειδοποίηση.

Μόλις συνδεθούν τα ακουστικά, εμφανίζεται μια ειδοποίηση που επιβεβαιώνει ότι το Η σύνδεση ολοκληρώθηκε.

Τεχνολογία ήχου Snapdragon

Τα ακουστικά Bose QuietComfort Ultra διαθέτουν τεχνολογία ήχου Snapdragon. Σκυλάκι Ο ήχος βελτιστοποιεί τις τεχνολογίες ήχου της Qualcomm® σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές για να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα ήχου, σταθερότητα σύνδεσης και λανθάνοντα χρόνο για τον ήχο ροής.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Snapdragon Sound, χρειάζεστε μια συσκευή με πιστοποίηση Snapdragon Sound, όπως μια συμβατή κινητή συσκευή Android. Μόλις συνδέσετε τα ακουστικά, το δικό σας

Η συσκευή θα μεταδώσει αυτόματα ήχο χρησιμοποιώντας τον κωδικοποιητή aptX Adaptive Bluetooth .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δείτε ποια χαρακτηριστικά ήχου Snapdragon υποστηρίζουν τα ακουστικά και ελέγξτε εάν

Η συσκευή σας είναι συμβατή, επισκεφθείτε: support.bose.com/QCUE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΉΞΥΠΝΟ ΗΧΕΪΟ Ή SOUNDBAR BOSE

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SimpleSync, μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα έξυπνο ηχείο Bose ή στο Bose Smart Soundbar για μια προσωπική εμπειρία ακρόασης.

Οφέλη

- Χρησιμοποιήστε ανεξάρτητα χειριστήρια έντασης ήχου σε κάθε προϊόν για να μειώσετε ή να θέσετε σε σίγαση το Bose Smart Soundbar, διατηρώντας παράλληλα τα ακουστικά όσο δυνατά θέλετε.
- Ακούστε καθαρά τη μουσική σας από το επόμενο δωμάτιο συνδέοντας τα ακουστικά στο έξυπνο ηχείο Bose.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεχνολογία SimpleSync έχει *εμβέλεια Bluetooth* έως και 9 m (30 ft). Οι τοίχοι και τα δομικά υλικά μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε οποιοδήποτε έξυπνο ηχείο Bose ή Bose Smart Soundbar.

Τα δημοφιλή συμβατά προϊόντα περιλαμβάνουν:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Ήξυπνο ηχείο Bose 500/Οικιακό ηχείο Bose 500
- Ηχείο Bose Home 300
- Φορητό έξυπνο ηχείο Bose/φορητό οικιακό ηχείο Bose


Νέα προϊόντα προστίθενται περιοδικά. Για μια πλήρη λίστα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

support.bose.com/Groups

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music

1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης μέχρι η λυχνία κατάστασης των ακουστικών να

αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.

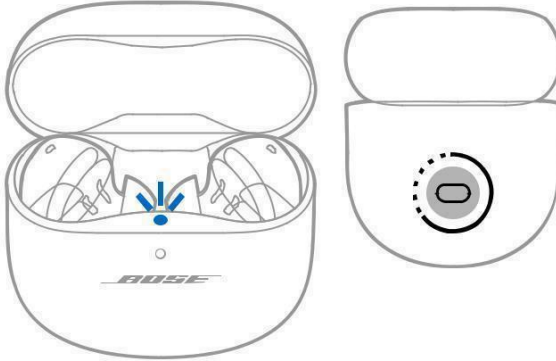

2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα συμβατό προϊόν Bose. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: support.bose.com/Groups


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά μόνο σε ένα προϊόν κάθε φορά.

Σύνδεση με χρήση των στοιχείων ελέγχου του προϊόντος

1. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης μέχρι η λυχνία κατάστασης των ακουστικών να

αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.**

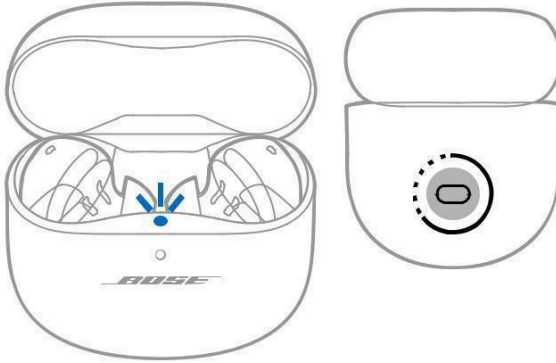

2. Στο τηλεχειριστήριο της γραμμής ήχου ή στο επάνω μέρος του ηχείου σας, πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth* μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα ή ο δακτύλιος φωτός να πάλλεται μπλε.

Τα ακουστικά συνδέονται στη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας και ακούτε τον ίδιο ήχο και στις δύο συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά μόνο σε ένα προϊόν κάθε φορά.

ΕΠΑΝΑΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΉΞΥΠΝΟ ΗΧΕΪΟ Ή ΓΡΑΜΜΉ ΉΧΟΥ BOSE

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να επανασυνδέσετε τα ακουστικά σε ένα προηγουμένως συνδεδεμένο συμβατό προϊόν Bose. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: support.bose.com/Groups

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η γραμμή ήχου ή το ηχείο σας πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένο.

- Εάν τα ακουστικά δεν επανασυνδεθούν, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα ακουστικά δεν επανασυνδέονται σε προηγουμένως συνδεδεμένο Bose Smart Soundbar ή ηχείο» στη σελίδα 61.

ΑΠΟΘΗΚΕΨΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, αποθηκεύστε τα στη θήκη φόρτισης. Κλείστε τη θήκη φόρτισης για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να διατηρήσετε τη θήκη φόρτισης απαλλαγμένη από υπολείμματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άκρα ακουστικών και ζώνες σταθερότητας	Αφαιρέστε τα ακουστικά και τα λουράκια από τα ακουστικά και πλύνετε τους με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει καλά και στεγνώσει τα ακουστικά και ζώνες πριν τις επανασυνδέσετε στα ακουστικά.
Ακροφύσια ακουστικών	Σκουπίστε μόνο με στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα εργαλείο καθαρισμού στο ακροφύσιο.
Επαφές φόρτισης (στα ακουστικά)	Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε με ένα στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο.
Θήκη φόρτισης	Σκουπίστε μόνο με στεγνό, μαλακό βαμβάκι ή ισοδύναμο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCUE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ακουστικά καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο worldwide.Bose.com/Warranty για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε worldwide.Bose.com/ProductRegistration για οδηγίες. Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά αρχίζουν να ενημερώνονται αυτόματα όταν συνδέονται στην εφαρμογή Bose Music και υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ενημερώστε τη θήκη φόρτισης χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ενημέρωσης Bose. Στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε: btu.Bose.com και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αφαιρέστε τη ζώνη σταθερότητας από το ακουστικό (βλ. σελίδα 19).


Ο κωδικός ημερομηνίας βρίσκεται στο ακουστικό στην ευρεία περιοχή κοντά στο μικρόφωνο.

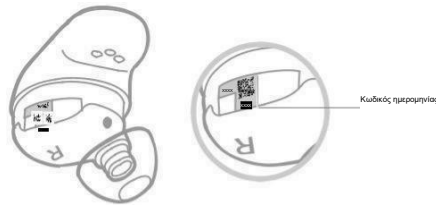

ΔΕΪΤΕ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

Ο σειριακός αριθμός της θήκης φόρτισης βρίσκεται κάτω από τη λυχνία κατάστασης ακουστικών μέσα στο φρεάτιο ακουστικών.

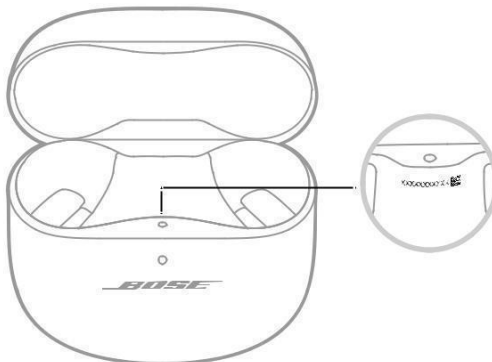

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα ακουστικά, δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις:

- Φορτίστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 34).
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 21).
- Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης των ακουστικών (βλ. σελίδα 39) και τη λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης (βλ. σελίδα 40).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *συνδέσεις Bluetooth* (βλ. σελίδα 41).
- Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού (βλ. σελίδα 12).
- Μετακινήστε την κινητή συσκευή σας πιο κοντά στα ακουστικά (30 πόδια ή 9 μέτρα) και μακριά από παρεμβολές ή εμπόδια.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στα ακουστικά, την κινητή συσκευή σας και την εφαρμογή μουσικής.
- Συνδέστε μια άλλη κινητή συσκευή (βλ. σελίδα 12).

ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορούσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και λύσεις σε κοινά προβλήματα. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε άρθρα αντιμετώπισης προβλημάτων, βίντεο και άλλους πόρους στη διεύθυνση: support.Bose.com/QCUE

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose. Επισκεφθείτε:

worldwide.Bose.com/contact

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΥΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Για να ζητηνήσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να Ασφαλίστε μαγνητικά στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση.

Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται

Η λυχνία κατάστασης

των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39).

Εάν τα ακουστικά έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Τα ακουστικά δεν φορτίζουν"
στη σελίδα 60.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΎΣΗ

Τα ακουστικά ψείρες δεν συνδέονται με κινητή συσκευή

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το *μενού Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 41).

Απενεργοποιήστε τη *δυνατότητα Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 43). Διαγράψτε το

ακουστικά ψείρες από τη λίστα Bluetooth στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 12).

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να ασφαλισουν μαγνητικά στη θέση τους. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 12).

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται καλά στη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 34).

Τα ακουστικά ψείρες δεν αποκρίνονται κατά τη ρύθμιση της εφαρμογής

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.Bose.com/QCUE για να δείτε βίντεο οδηγιών.

Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 62).

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 12).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση (βλ. σελίδα 12).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή Bose Music πρόσβαση σε συνδέσεις Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.

Βεβαιωθείτε ότι η *λειτουργία Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη στο μενού Ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκατάσταση την εφαρμογή (βλ. σελίδα 12).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή Bose Music

Συνδέσεις Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να

ασφαλίστε μαγνητικά στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση.

Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται

Η εφαρμογή Bose Music δεν μπορεί

Βρείτε ακουστικά

κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39).
Αφαιρέστε τα ακουστικά.

Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα ακουστικά δεν συνδέονται με κινητή συσκευή.»

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΎΣΗ

<p>Η εφαρμογή Bose Music δεν λειτουργεί σε κινητή συσκευή</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή με το Bose Music και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 12).</p>
<p>Τα ακουστικά δεν είναι άνετα στο κανάλι του αυτιού</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του ακουστικού δεν ακουμπά πολύ βαθιά στο κανάλι του αυτιού σας (βλ. σελίδα 15).</p> <p>Δοκιμάστε ένα μεγαλύτερο ακουστικό. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, δοκιμάστε ένα μικρότερο ακουστικό (βλ. σελίδα 18).</p> <p>Δοκιμάστε μια μικρότερη ζώνη σταθερότητας (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 15).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το Earbud Seal Test στην εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
<p>Η ζώνη σταθερότητας δεν είναι άνετη στην κορυφογραμμή του αυτιού</p>	<p>Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε support.Bose.com/QCUE για ακουστικά πρόσθετου μεγέθους και ζώνες σταθερότητας ή για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Δοκιμάστε μια μικρότερη ζώνη σταθερότητας (βλ. σελίδα 19). Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τη μικρότερη ζώνη σταθερότητας, δοκιμάστε ένα μικρότερο άκρο ακουστικού (βλ. σελίδα 18).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 15).</p>
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν</p>	<p>Ελέγξτε την εφαρμογή των ακουστικών χρησιμοποιώντας το Earbud Seal Test στην εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p> <p>Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε support.Bose.com/QCUE για ακουστικά πρόσθετου μεγέθους και ζώνες σταθερότητας ή για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό ακουμπά απαλά στο άνοιγμα του ακουστικού κανάλι (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Δοκιμάστε μια μεγαλύτερη ζώνη σταθερότητας (βλ. σελίδα 19).</p>
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν</p>	<p>Δοκιμάστε ένα μεγαλύτερο ακουστικό (βλ. σελίδα 18).</p>

είναι ασφαλή

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose ή επισκεφθείτε support.Bose.com/QCUE για ακουστικά πρόσθετου μεγέθους και ζώνες σταθερότητας ή για να δείτε βίντεο οδηγιών.

Τα ακουστικά πέφτουν

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά στερεωμένα στα ακουστικά (βλ. σελ. 18).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Οι ζώνες σταθερότητας πέφτουν	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα λουράκια είναι καλά στερεωμένα στα ακουστικά (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα λουράκια είναι σωστά τοποθετημένα στα ακουστικά (βλ. σελίδα 19).</p>
Διακοπόμενη σύνδεση Bluetooth	<p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 43). Διαγράψτε τα ακουστικά ψείρες από τη λίστα Bluetooth στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 12).</p> <p>Μετακινήστε την κινητή συσκευή πιο κοντά στα ακουστικά.</p> <p>Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 62).</p>
Χωρίς ήχο	<p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά μεγέθη ακουστικών και ζωνών για κάθε αυτί (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 15).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας τη δοκιμή στεγανοποίησης ακουστικών στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.Bose.com/QCUE για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου έχει αυξηθεί (βλ. σελίδα 23).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα ακουστικών εφαρμόζουν με ασφάλεια στο αυτί σας και ότι δεν περιστρέφονται πολύ πίσω (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι σας είναι όρθιο όταν εισάγετε τα ακουστικά.</p> <p>Πατήστε play στην κινητή συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος παίζει.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στη συσκευή σας.</p> <p>Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ή συσσώρευση κεριού από τα άκρα των ακουστικών και ακροφύσια ακουστικών.</p> <p>Επανεκκινήστε την κινητή συσκευή σας.</p> <p>Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ανίχνευσης στο αυτί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 28).</p>

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχει ήχος από ένα ακουστικό

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά μεγέθη ακουστικών και λουριών για κάθε αυτί (βλ. σελίδα 17).

Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 15).

Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας τη δοκιμή στεγανοποίησης ακουστικών στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το

Μενού ρυθμίσεων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.Bose.com/QCUE για να δείτε βίντεο οδηγιών.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό στην εφαρμογή Bose Music είναι ενημερωμένο (βλ. σελ. 50).

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα ακουστικών εφαρμόζουν με ασφάλεια στο αυτί σας και ότι

δεν περιστρέφονται πολύ πίσω (βλ. σελίδα 14).

Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι σας είναι όρθιο όταν εισάγετε τα ακουστικά.

Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ή συσσώρευση κεριού από τα άκρα των ακουστικών και ακροφύσια ακουστικών.

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να

κουμπώστε στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε Μαγνητικά ξανά την υπόθεση.

Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39). Αφαιρέστε τα ακουστικά.

Ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα

Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή ή την υπηρεσία μουσικής.

Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να

Ασφαλίστε μαγνητικά στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39).

Αφαιρέστε τα ακουστικά.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΎΣΗ
	<p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 15).</p> <p>Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας τη δοκιμή στεγανοποίησης ακουστικών στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά μεγέθη ακουστικών και λουριών για</p>
<p>Κακή ποιότητα ήχου</p>	<p>κάθε αυτί (βλ. σελίδα 17).</p> <p>Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: support.Bose.com/QCUE για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση (βλ. σελ. 12).</p> <p>Δοκιμάστε ένα διαφορετικό κομμάτι ήχου.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ή συσσώρευση κεριού από τα άκρα των ακουστικών και ακροφύσια ακουστικών.</p> <p>Απενεργοποιήστε τυχόν δυνατότητες βελτίωσης ήχου στη συσκευή ή εφαρμογή μουσικής.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα με το σωστό Στερεοφωνικό A2DP. Ελέγξτε τη συσκευή Προφίλ Bluetooth: σας Μενού ρυθμίσεων Bluetooth/ήχου για να βεβαιωθείτε ότι το σωστό</p> <p>Επιλέγεται το προφίλ ήχου.</p> <p>Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, εκ νέου ενεργοποίηση.</p> <p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 43).</p> <p>Διαγράψτε το ακουστικά από τη λίστα Bluetooth στη συσκευή συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπες καταχωρίσεις με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελ. 12).</p>
	<p>Εάν μοιράζεστε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης για να διαγράψετε την εξατομίκευση ήχου μεταξύ κάθε χρήστη.</p>

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΎΣΗ
<p>Το μικρόφωνο δεν λαμβάνει ήχο</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες σταθερότητας είναι σωστά τοποθετημένες έτσι ώστε η οπή στο πλάι της ζώνης να ευθυγραμμίζεται με το μικρόφωνο στο ακουστικό (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν περιστρέφονται πολύ πίσω ή μπροστά (βλ. σελίδα 14). Για την καλύτερη ποιότητα ήχου μικροφώνου, τα ακουστικά πρέπει να είναι γωνιακά έτσι ώστε να δείχνουν προς το στόμα ή το πηγούνι σας.</p> <p>Δοκιμάστε ένα άλλο τηλεφώνημα.</p> <p>Δοκιμάστε μια άλλη συμβατή συσκευή.</p> <p>Απενεργοποιήστε τη <i>δυνατότητα Bluetooth</i> στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.</p> <p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 43). Διαγράψτε το ακουστικά από τη λίστα Bluetooth στη συσκευή συμπεριλαμβανόμενων τυχόν σας, διπλότυπες καταχωρίσεις με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελ. 12).</p>
<p>Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της λειτουργίας</p>	<p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να κουμπώστε στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε Μαγνητικά ξανά την υπόθεση.</p> <p>Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39). Αφαιρέστε τα ακουστικά.</p> <p>Εάν προσαρμόσατε τη συντόμευση ώστε να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό, Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε παρατεταμένα το σωστό ακουστικό.</p> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα "Τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής" στη σελίδα 59.</p> <p>Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε τη λειτουργία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από την κύρια οθόνη (βλ. σελίδα 12).</p>

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΎΣΗ

	<p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να κουμπώσετε στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε Μαγνητικά ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39). Αφαιρέστε τα ακουστικά. Ελέγξτε εάν το ActiveSense είναι ενεργοποιημένο (βλ. σελίδα 32). Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας</p>
<p>Κακή ακύρωση θορύβου</p>	<p>έναν καθρέφτη (βλ. σελίδα 15). Ελέγξτε την εφαρμογή του ακουστικού χρησιμοποιώντας τη δοκιμή στεγανοποίησης ακουστικών στο Εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων. Ελέγξτε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 32). Αφαιρέστε τα ακουστικά από τα αυτιά σας και τοποθετήστε ξανά στα αυτιά σας. Αν βρίσκεστε σε τηλεφωνική κλήση ή χρησιμοποιείτε φωνητικό έλεγχο στο κινητό σας συσκευή, χαμηλώστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη φωνή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 29). Εάν μοιράζεστε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης για να διαγράψετε την εξατομικευση ήχου μεταξύ κάθε χρήστη. Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 62). Αν που δεν λειτουργεί, επαναφέρετε τα ακουστικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. σελ. 63).</p>
<p>Δυσκολία στην ακοή του καλούντος ενώ βρίσκεστε σε τηλεφωνική κλήση</p>	<p>Αυξήστε την ένταση χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας. Δοκιμάστε μια διαφορετική λειτουργία (βλ. σελίδα 32).</p>
<p>Δυσκολία στην ακοή Φωνή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης</p>	<p>Αλλάξτε τη λειτουργία σε κατάσταση επίγνωσης (βλ. σελίδα 33). Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε την αυτοφωνή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση αυτή η επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
<p>Τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται</p>	<p>Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να κουμπώσετε στη θέση του. Κλείστε και ανοίξτε Μαγνητικά ξανά την υπόθεση. Η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39). Αφαιρέστε τα ακουστικά.</p>

Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 62). Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, επαναφέρετε τα ακουστικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. σελίδα 63).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τη σωστή επιφάνεια ελέγχου αφής (βλ. σελίδα 23).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας έρχεται σε καλή επαφή με την επιφάνεια ελέγχου αφής (βλ. σελίδα 23).</p> <p>Για λειτουργίες πολλαπλής βρύσης, αλλάξτε την πίεση βρύσης.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας είναι στεγνά.</p> <p>Εάν τα μαλλιά σας είναι βρεγμένα, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβαίνουν στην επιφάνεια αφής.</p> <p>Εάν φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα πριν αγγίξετε την επιφάνεια ελέγχου αφής.</p> <p>Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ανίχνευσης στο αυτί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 28).</p> <p>Εάν τα ακουστικά έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου.</p>
<p>Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης ήχου</p>	<p>Επανεκκινήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης (βλ. σελίδα 62).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένος χρησιμοποιώντας το Bose Music εφαρμογή (βλ. σελίδα 23).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι σύρετε την επιφάνεια ελέγχου αφής στο σωστή κατεύθυνση (βλ. σελίδα 23).</p> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα ακουστικά ψείρες δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής».</p>
<p>Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη συντόμευση</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει μια συντόμευση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 27).</p> <p>Εάν προσαρμόσατε τη συντόμευση σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό, κάντε Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε παρατεταμένα το σωστό ακουστικό.</p>

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΥΣΗ

Τα ακουστικά δεν φορτίζονται

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η θήκη πρέπει να είναι κλειστή ενώ φορτίζονται τα ακουστικά (βλ. σελίδα 34).

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή υπολείμματα που καλύπτουν τις επαφές φόρτισης στα ακουστικά ή τις ακίδες φόρτισης στη θήκη.

Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες σταθερότητας είναι τοποθετημένες στα ακουστικά σωστά (βλ. σελίδα 19). Εάν οι ζώνες είναι τοποθετημένες εσφαλμένα, οι επαφές φόρτισης στα ακουστικά ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστούν με τους πείρους φόρτισης στη θήκη.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη θύρα της θήκης φόρτισης.

Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB.

Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB.

Δοκιμάστε έναν άλλο φορτιστή τσίχου.

Θήκη φόρτισης δεν φορτίζει

Εάν τα ακουστικά ψείρες ή η θήκη φόρτισης έχουν εκτεθεί σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά ή τη θήκη να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου. Φορτίστε ξανά (βλ. σελίδα 34).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη θύρα της θήκης φόρτισης.

Εάν η μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει εξαντληθεί πλήρως, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο αρκετά μεγάλο ώστε η θήκη να αποκτήσει αρχική φόρτιση.

Εάν αφαιρέσετε το καλώδιο και σβήσει η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.

Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB.

Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο USB.

Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι κλειστή. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η θήκη πρέπει να είναι κλειστή κατά τη φόρτιση.

Δοκιμάστε έναν άλλο φορτιστή τσίχου.

Εάν η θήκη φόρτισης έχει εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τη θήκη να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου.

Φορτίστε ξανά (βλ. σελίδα 35).

Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ της θήκης φόρτισης έχουν τοποθετηθεί σωστά και μην εμποδίζετε την ασφαλή σύνδεση του καλωδίου USB στη θύρα της θήκης φόρτισης.

δεν είναι σωστό

εφαρμογή (βλ. σελίδα 12). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Δεν λαμβάνει Ειδοποιήσεις κλήσεων</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας δεν έχει ρυθμιστεί σε «Μην ενοχλείτε».</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα χρησιμοποιώντας τη Μουσική Bose εφαρμογή (βλ. σελίδα 12). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το</p> <p>Μενού ρυθμίσεων.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στα ακουστικά πρόσβαση στο δικό σας επαφές στο μενού Bluetooth της κινητής συσκευής σας .</p>
<p>Κατασκευή ακουστικών Ήχος κελαηδήματος</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια των ακουστικών δεν είναι μπλοκαρισμένα (βλ. σελ. 18).</p>
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν συνδέονται σε Bose Smart Soundbar ή ηχείο</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε σε ένα συμβατό προϊόν Bose. Για μια λίστα συμβατών προϊόντων, επισκεφθείτε: support.bose.com/Groups</p> <p>Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.</p>
<p>Τα ακουστικά ψείρες δεν επανασυνδέονται σε προηγούμενος συνδεδεμένο Bose Smart Soundbar ή ηχείο</p>	<p>Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα συμβατό προϊόν Bose. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: support.bose.com/Groups</p>
<p>Καθυστερημένος ήχος όταν συνδεδεμένο σε Bose Smart Soundbar ή ηχείο</p>	<p>Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music και εκτελέστε τη διαθέσιμη</p> <p>ενημερώσεις λογισμικού.</p>


ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εάν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης δεν ανταποκρίνονται, μπορείτε να τα επανεκκινήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επανεκκίνηση των ακουστικών διαγράφει τη λίστα συσκευών ακουστικών. Δεν διαγράφει άλλες ρυθμίσεις.

1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.
2. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης για 25 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 2 φορές, αναβοσβήνει αργά μπλε και, στη συνέχεια, σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.

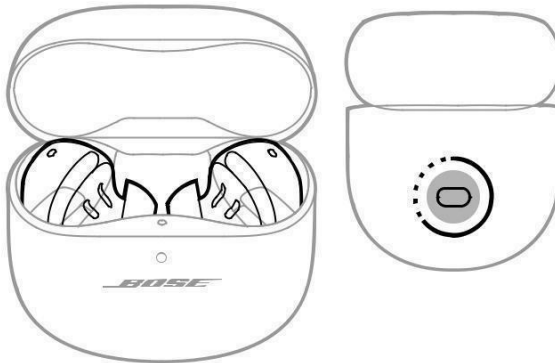

Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, η λυχνία κατάστασης των ακουστικών ανάβει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (βλ. σελίδα 39) και η λυχνία κατάστασης της θήκης φόρτισης ανάβει ανάλογα με τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 40).

ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις και επαναφέρει τα ακουστικά στην αρχική τους κατάσταση εκτός συσκευασίας. Μετά, τα ακουστικά μπορούν να διαμορφωθούν σαν να ρυθμιζόνταν για πρώτη φορά.


Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις συνιστάται μόνο εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα ακουστικά ή έχετε λάβει οδηγίες από την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.
2. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τον λογαριασμό σας Bose χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης των ακουστικών από τον λογαριασμό σας Bose χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, επισκεφθείτε: support.bose.com/QCUE

3. Με τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τη θήκη ανοιχτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης για 25 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία κατάστασης των ακουστικών αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 2 φορές, αναβοσβήνει αργά μπλε και, στη συνέχεια, σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και ότι η θήκη είναι ανοιχτή.

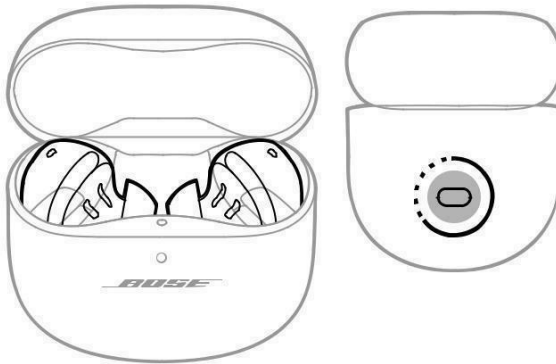

4. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα άλλες 2 φορές.

Μετά την τρίτη φορά, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για 3 δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι γίνεται επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Τα ακουστικά βρίσκονται τώρα στην αρχική τους κατάσταση εκτός συσκευασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημά σας,
πρόσθετη αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη
είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: support.Bose.com/QCUE


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



AUDIO GROUP GREECE B.V.

 +30 210 6721200

 info@aggbv.gr

 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

 www.audiogroup.com.gr

